Intercooler Water Spray Kit V3 Stage 1
Montaj Kılavuzu — 5 Bar / 72 PSI

Müşteri tarafından gönderilen orijinal elektrik ve su tesisatı şeması — yeniden çizilmeden ve değiştirilmeden kullanılmıştır.

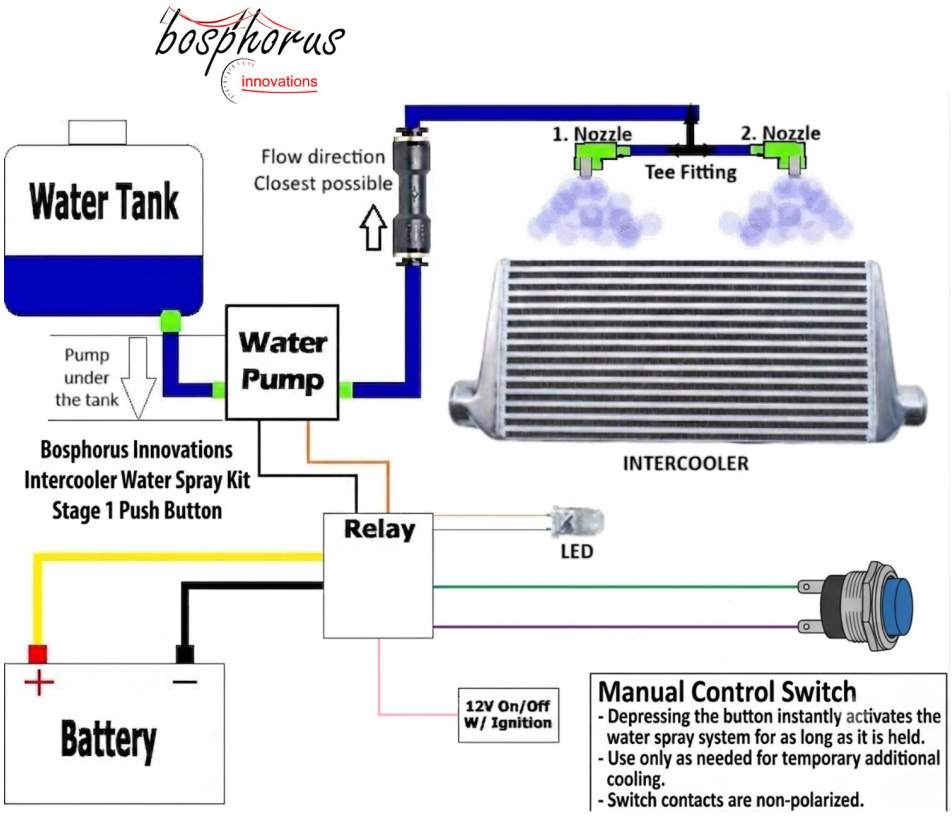

ÖNEMLİ: Stage 1 SADECE MANUEL PUSH BUTTON modelidir. WOT / Boost Switch bu modelde bulunmaz.

Montaj ve Teknik Bilgiler

1. Sistem Genel Bilgileri

• Stage 1; 3 litrelik su tankı, 5 bar (72 psi) pompa, çekvalf, tee bağlantısı ve iki super-atomizing nozzle içeren manuel intercooler water spray sistemidir.

• Stage 1 modelinde kontrol yalnızca manuel Push Button ile yapılır. WOT / Boost Switch bu modelde bulunmaz.

• Push Button'a basılı tutulduğunda su püskürtme sistemi çalışır. Buton bırakıldığında püskürtme durur.

2. Su Tesisatı Montajı

• Su pompasını su tankının altına yerleştirin. Pompa self-priming (kendinden emişli) değildir.

• Tank çıkışını pompaya bağlayın ve pompa çıkışını çekvalf üzerinden tee bağlantısına yönlendirin.

• Çekvalfi tee bağlantısından mümkün olduğunca önce ve yakın konumlandırın ve gönderilen şemadaki akış yönüne dikkat edin.

• Tee bağlantısını iki spray nozzle'a bağlayın ve nozzle'ları intercooler üzerine konumlandırın.

• Yalnızca içme suyu kullanın. Alkol veya deterjan içeren sıvılar kullanmayın.

3. Elektrik Bağlantıları

• Sarı: Akü 12V – 1 metre.

• Pembe: Kontak Anahtarı 12V – 1 metre.

• Siyah: Şase Eksi – 1 metre.

• Turuncu: Pompa Kırmızı (+) – 2,5 metre.

• Siyah: Pompa Siyah (-) – 2,5 metre.

• Yeşil / Mor: Manuel Push Button – 1 metre.

• Turuncu: LED (+) – 1 metre.

• Beyaz: LED (-) – 1 metre.

4. Teknik Özellikler

• Tank kapasitesi: 3 litre.

• Pompa basıncı: 5 bar / 72 psi.

• Pompa debisi: dakikada 3 litreye kadar.

• Hortum uzunluğu: 6 metre.

• Elektrik sistemi: 12V, maksimum 2A.

• Püskürtme sistemi: Anti-drip çekvalfli 2 adet super-atomizing nozzle.

5. Montaj Kontrol Listesi

• Tankı ve pompayı sağlam şekilde sabitleyin.

• Pompayı tankın altında tutun.

• Çekvalfin akış yönünü kontrol edin.

• Tüm hortum bağlantılarında kaçak kontrolü yapın.

• İki nozzle'ı intercooler'a doğru doğru şekilde konumlandırın.

• Enerji vermeden önce tüm elektrik bağlantılarını kontrol edin.

• Aracı kullanmadan önce manuel Push Button ve LED'i test edin.